

SAMUEL HEATH

Product Data Sheet



T1006 Trim To Suit V606-IS & V606-AIS





T1006-R

- Available Control Options -	
T1006-LA	T1006-LB
T1006-CBR	T1006-CCR


T1006-LA

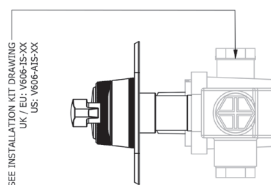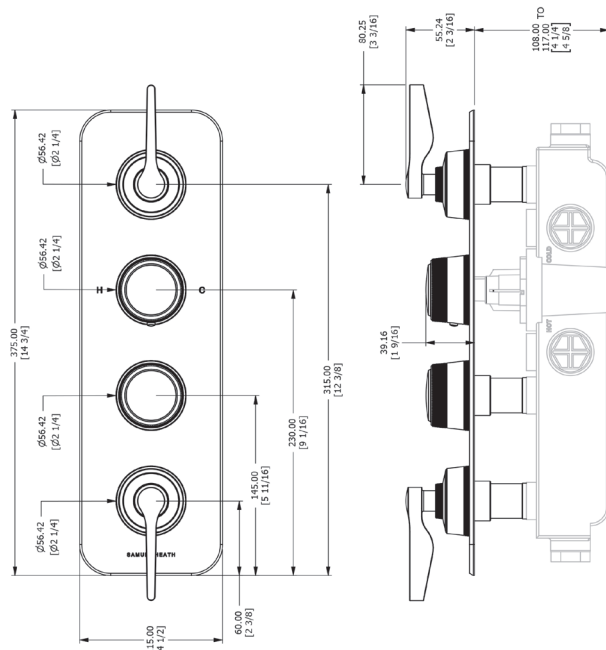


T1006-LB

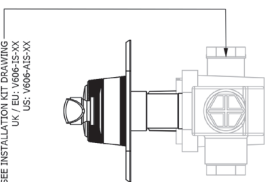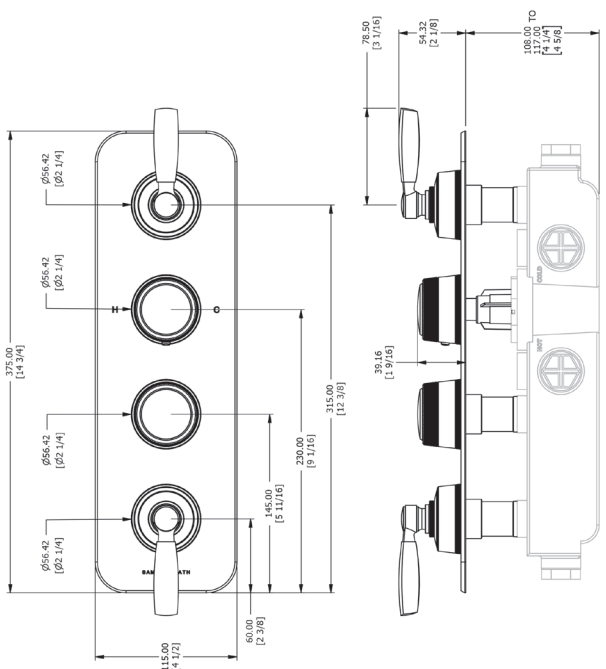

T1006-R

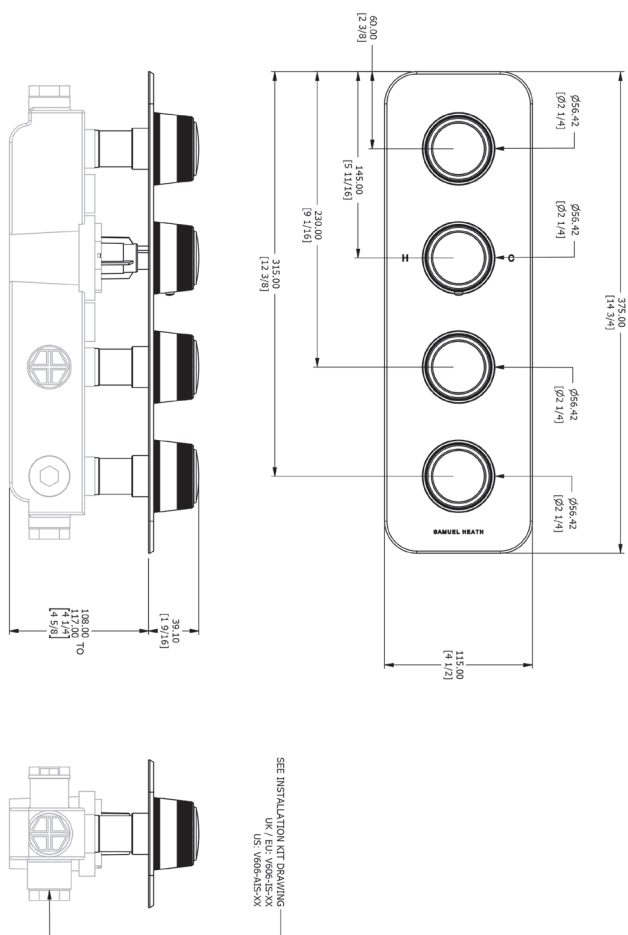


T1006-CBR/T1001-CCR

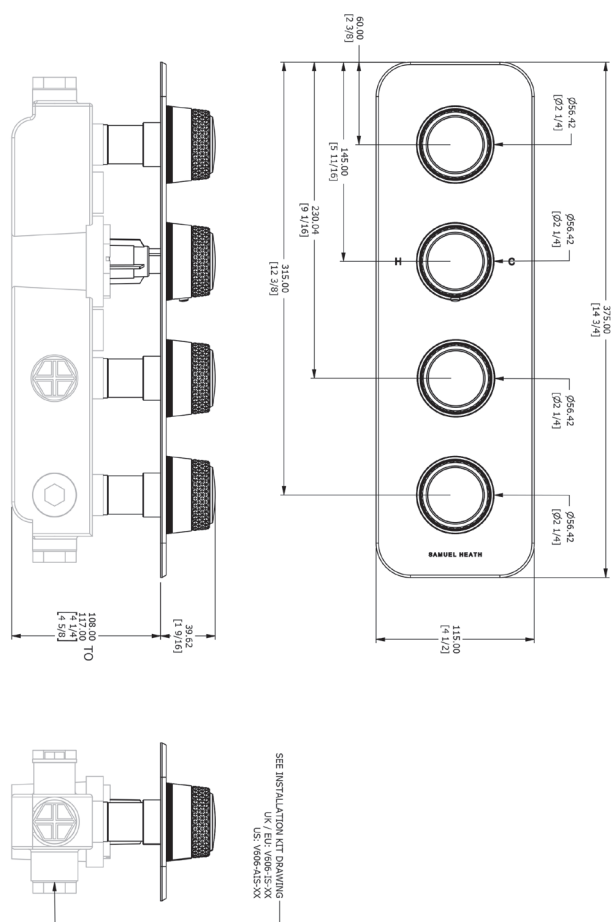

Spares Information


T1006-LA

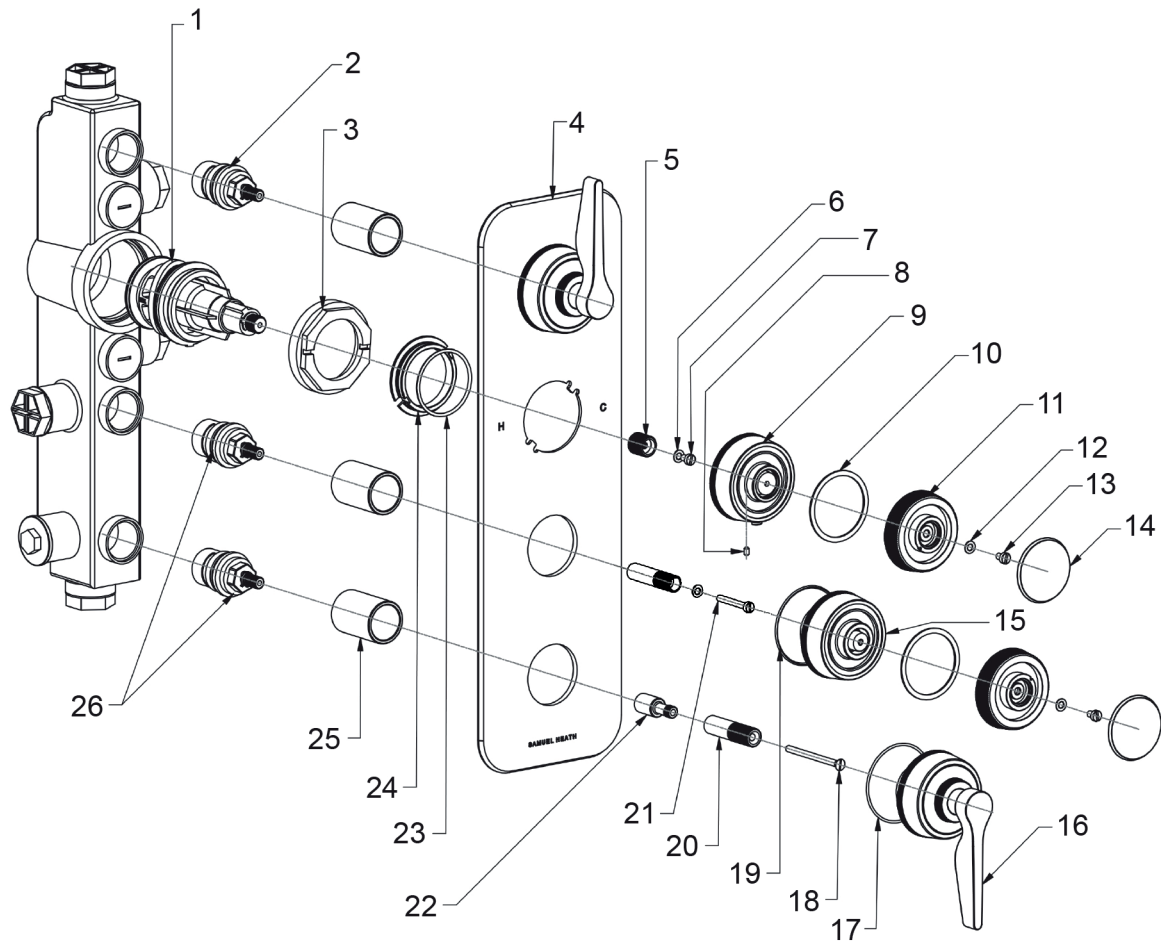

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	VS56063	Thermo Valve	14	-	Indice
2	VS56043	CD Valve	15	-	Volume Roundel Body
3	-	Retaining Nut	16	-	Lever Assembly
4	-	Shower Plate	17	-	O Ring
5	-	Thermo Spline Adaptor	18	-	Screw
6	-	Washer	19	-	O Ring
7	-	Screw	20	-	Spline Adaptor
8	-	Grub Screw	21	-	Screw
9	-	Thermo Roundel Body	22	-	Cartridge Adaptor
10	-	Nylon Washer	23	-	O Ring
11	-	Roundel Top	24	-	Thermo Locking Ring
12	-	Washer	25	-	Threaded Collar
13	-	Screw	26	VS56043	CD Valve

Spares Information


T1006-LB

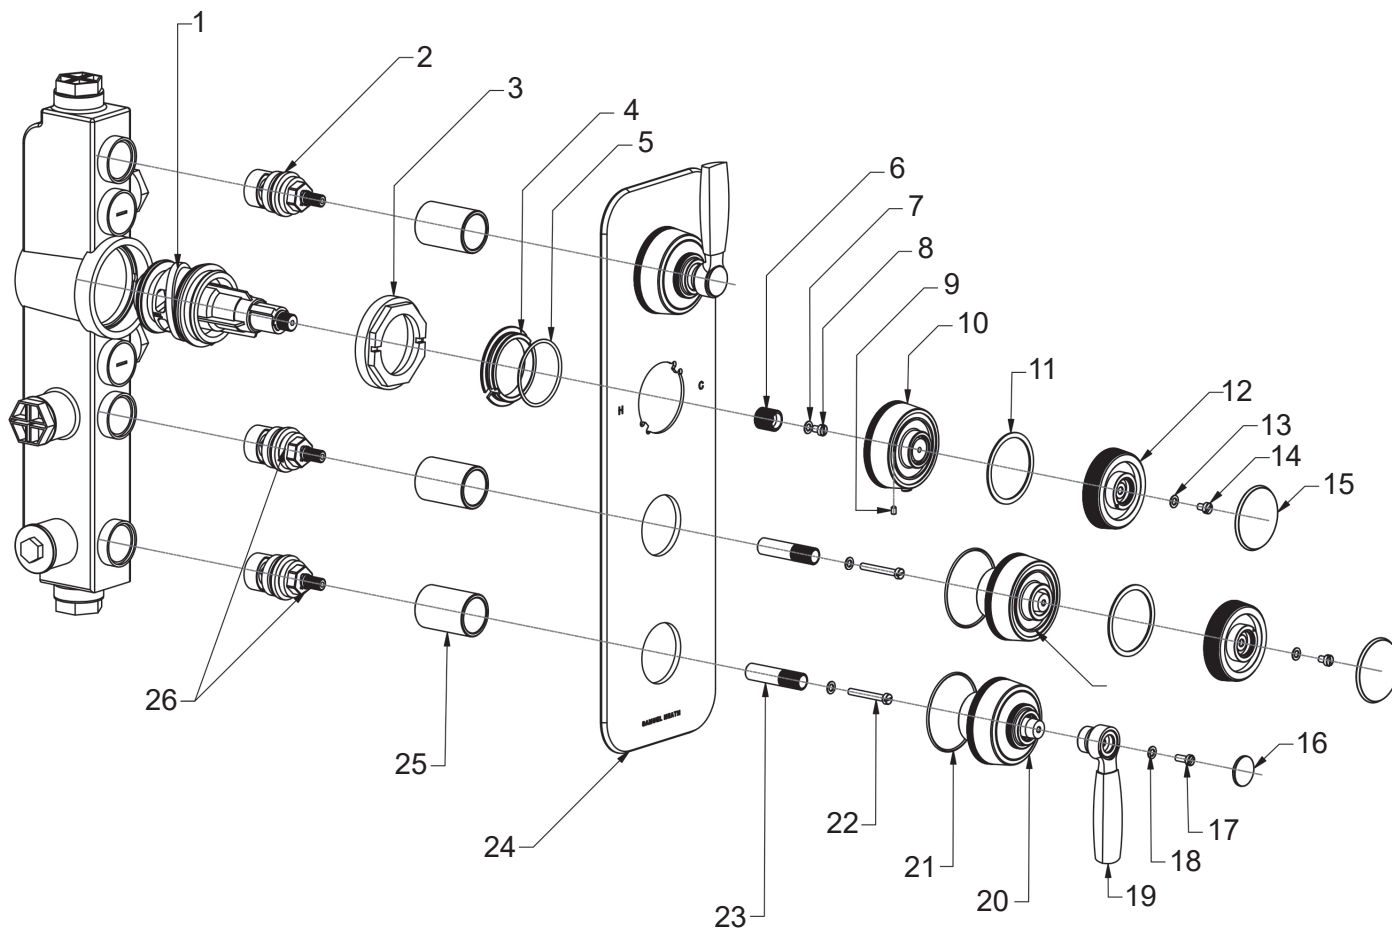

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	VS56063	Thermo Valve	14	-	Screw
2	VS56043	CD Valve	15	-	Indice
3	-	Retaining Nut	16	-	Indice
4	-	Thermo Locking Ring	17	-	Screw
5	-	O Ring	18	-	Washer
6	-	Thermo Spline Adaptor	19	-	Lever Assembly
7	-	Washer	20	-	Sidevalve Body
8	-	Screw	21	-	O Ring
9	-	Grub Screw	22	-	Screw
10	-	Thermo Roundel Body	23	-	Volume Spline Adaptor
11	-	Nylon Washer	24	-	Shower Plate
12	-	Roundel Top	25	-	Threaded Collar
13	-	Washer	26	VS56043	CD Valve

Spares Information


T1006-R

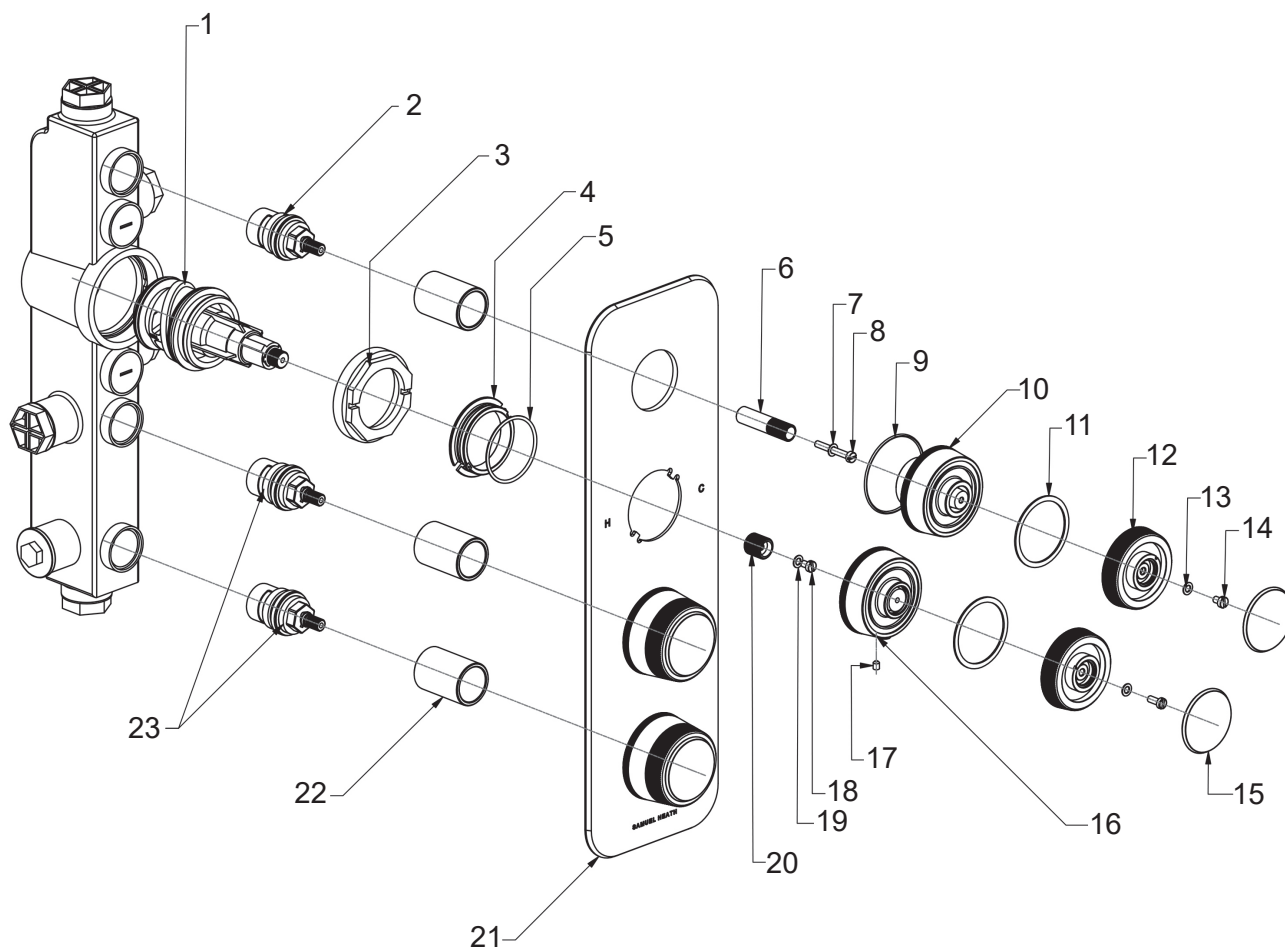

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	VS56063	Thermo Valve	13	-	Washer
2	VS56043	CD Valve	14	-	Screw
3	-	Retaining Nut	15	-	Indice
4	-	Thermo Locking Ring	16	-	Thermo Roundel Body
5	-	O Ring	17	-	Grub Screw
6	-	Volume Spline Adaptor	18	-	Screw
7	-	Washer	19	-	Washer
8	-	Screw	20	-	Thermo Spline Adaptor
9	-	O Ring	21	-	Shower Plate
10	-	Volume Roundel Body	22	-	Threaded Collar
11	-	Nylon Washer	23	VS56043	CD Valve
12	-	Roundel Top			


Spares Information

T1006-CBR

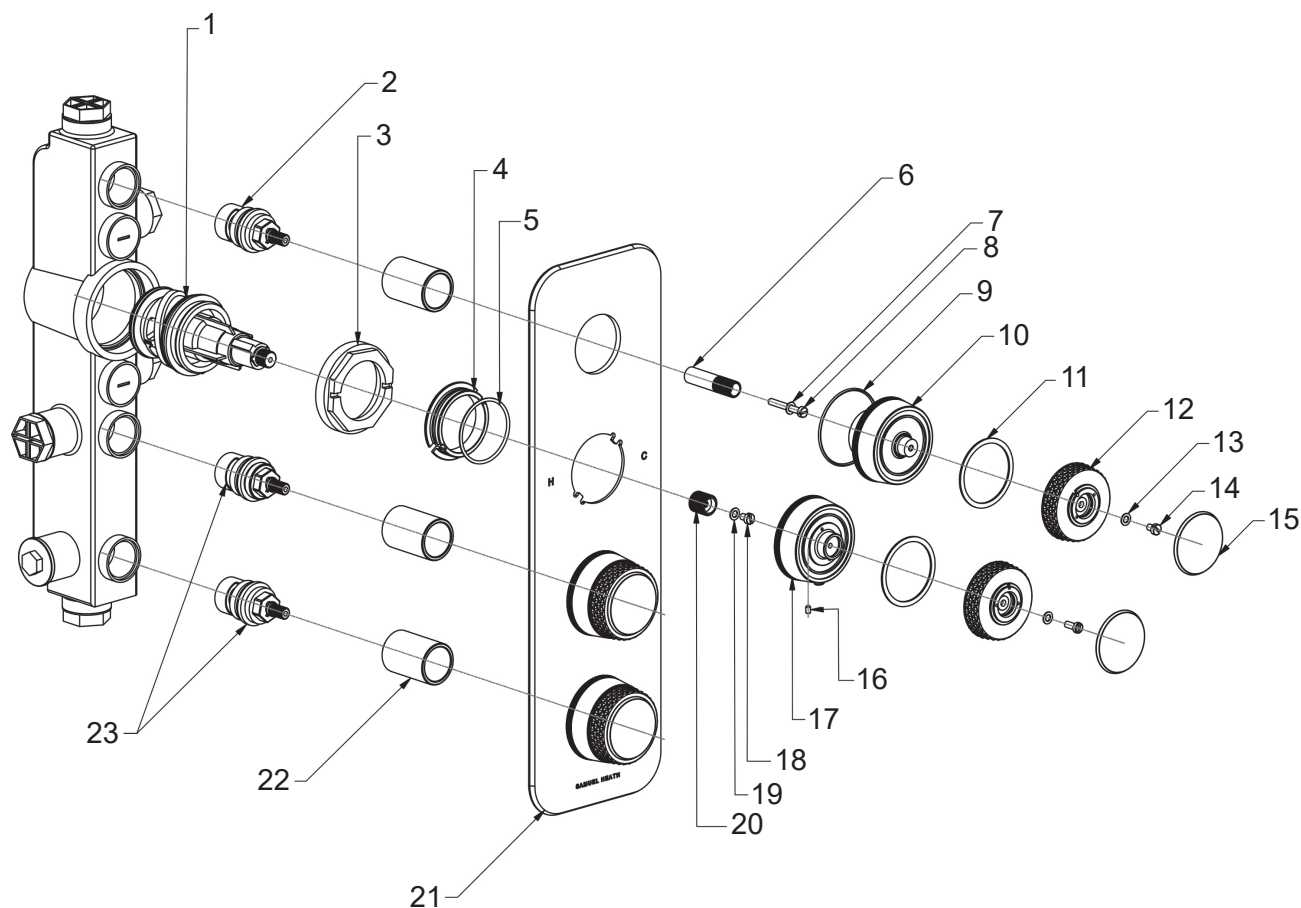

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	VS56063	Thermo Valve	13	-	Washer
2	VS56043	CD Valve	14	-	Screw
3	-	Retaining Nut	15	-	Indice
4	-	Thermo Locking Ring	16	-	Grub Screw
5	-	O Ring	17	-	Thermo Crystal Body
6	-	Volume Spline Adaptor	18	-	Screw
7	-	Washer	19	-	Washer
8	-	Screw	20	-	Thermo Spline Adaptor
9	-	O Ring	21	-	Shower Plate
10	-	Volume Crystal Body	22	-	Threaded Collar
11	-	Crystal Top	23	VS56043	CD Valve
12	-	Nylon Washer			


Installation

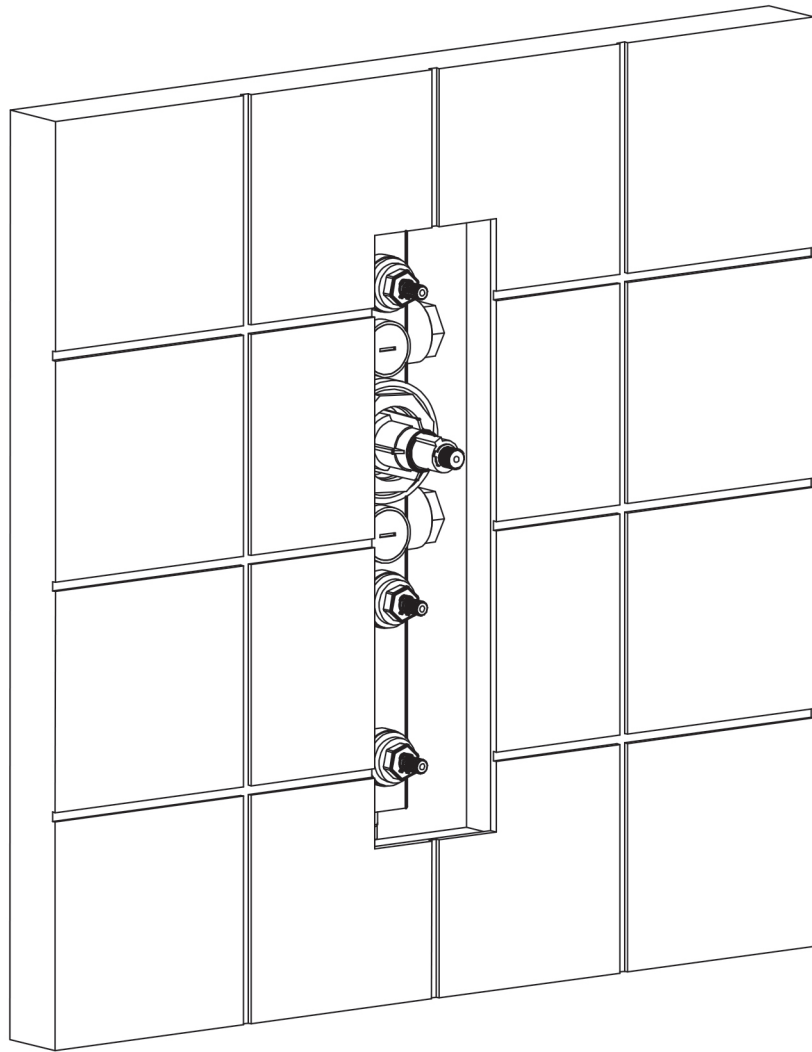

1. Install the finished surface, ensuring the finished surface is in accordance with the minimum and maximum installation depths shown in the front of this booklet.

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options


Installation

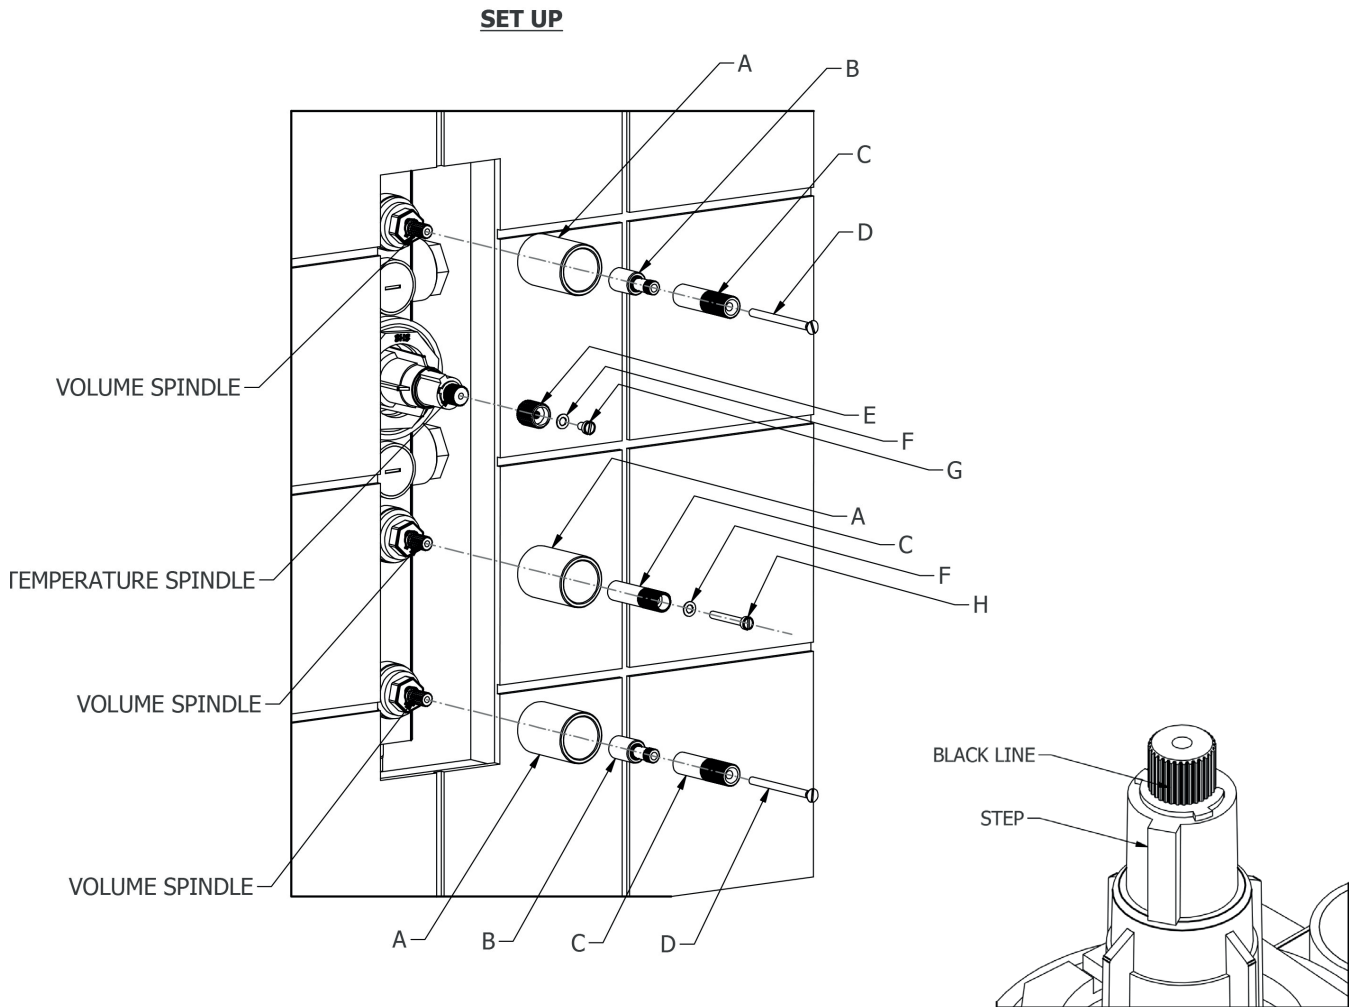

2. Ensure that the black line on the temperature spindle is in line with the step on the cartridge.
3. Screw the volume threaded shanks (A) on to installation kit, over volume spindles.
4. Push spline extensions (B) on to top and bottom volume spindles. ***Note*-SPLINE EXTENSIONS ONLY USED ON 'LA' LEVER VARIANT, FOR 'LB' 'R' 'CCR' &'CBR' SKIP STEP 4.**
5. Fit spline adaptors (C) and secure using screws (D) for top and bottom, and screw (H) for middle ***NOTE* - ON MIDDLE SPLINE ADAPTOR (C), ENSURE ANTI-ROTATIONAL WASHER (f) IS FITTED, AS SHOWN.**
6. Push the spline adaptor (E) on to temperature spindle and secure using washer (F) and screw (G). Ensure that the temperature spindle does not rotate when tightening.

Important note: The instructions show the 'LA' lever option, the assembly method and set up are the same for the 'LB, 'R', 'CCR', and 'CBR' handle options.


Installation

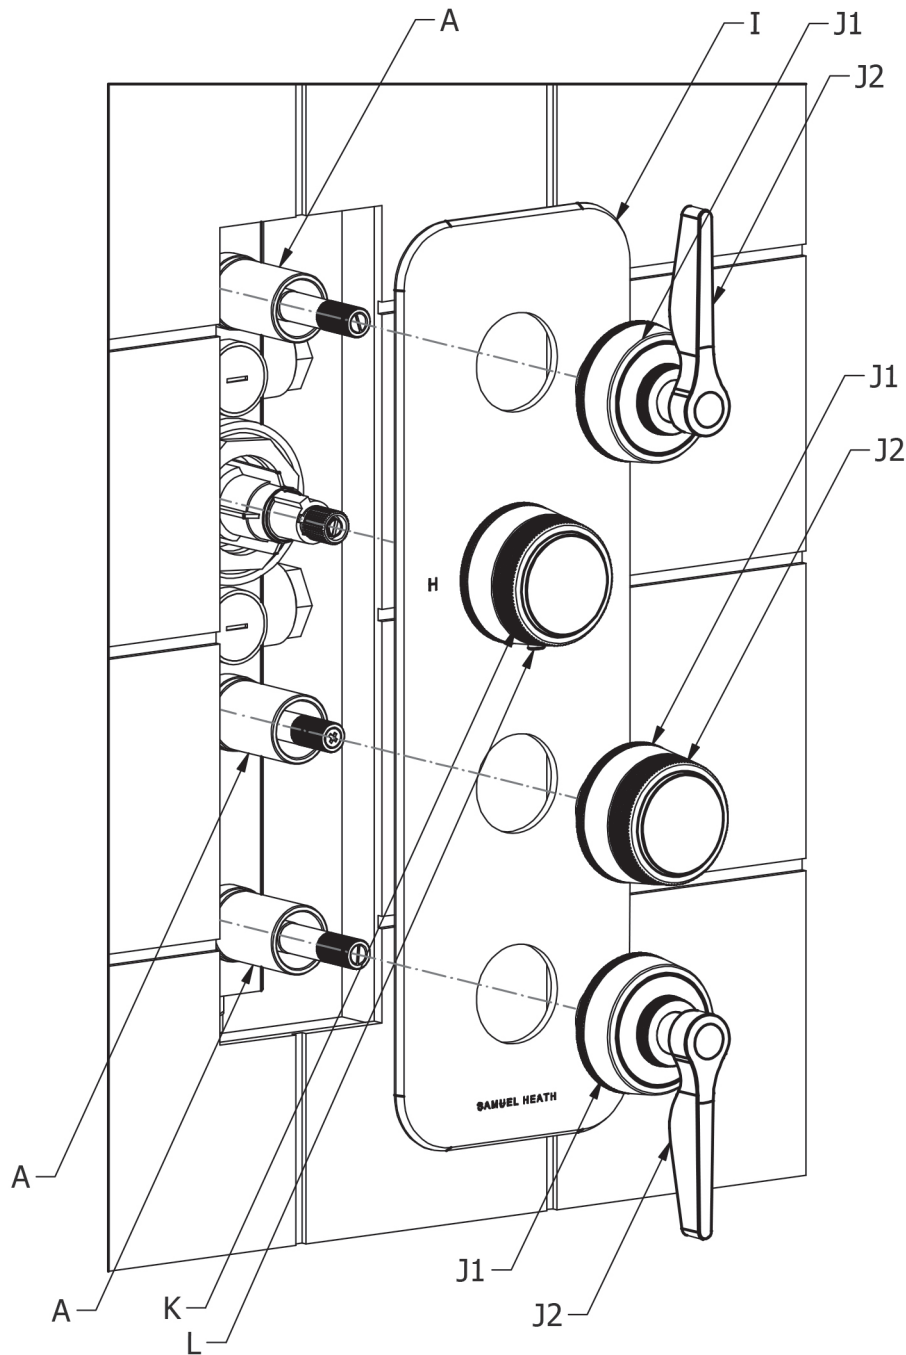

6. Apply a bead of silicone sealant to the wall where the trim plate assembly (I) will sit.
7. Turn the roundel temperature control (K) anti-clockwise as far as it will go without pressing the override button (L).
8. Push the trim plate assembly (I) onto the installed shower.
9. Clamp trim plate assembly (I) in place by screwing lever/roundel volume bodies (J1) on to volume threaded shanks (A), while at the same time holding lever/roundel volume control (J2) stationary.
10. Ensure sealant has set and plate is secured.

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options


Adjusting the temperature

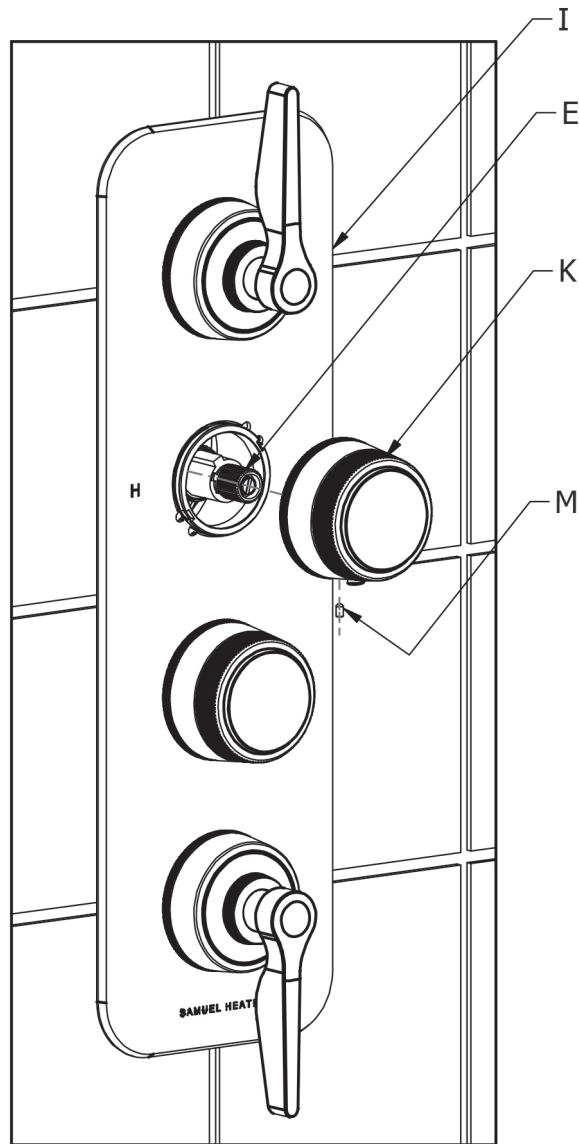

1. Remove grub screw (M) from lever/roundel temperature control (K).
2. Pull roundel temperature control (K) away from trim plate assembly (I).
3. Rotate spline adaptor (E) anti-clockwise to make the water hotter, or clockwise to make the water colder.
4. Re-assemble roundel temperature control (K) to trim plate assembly (I) using grub screw (M).

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options

'LA' lever fine adjustment

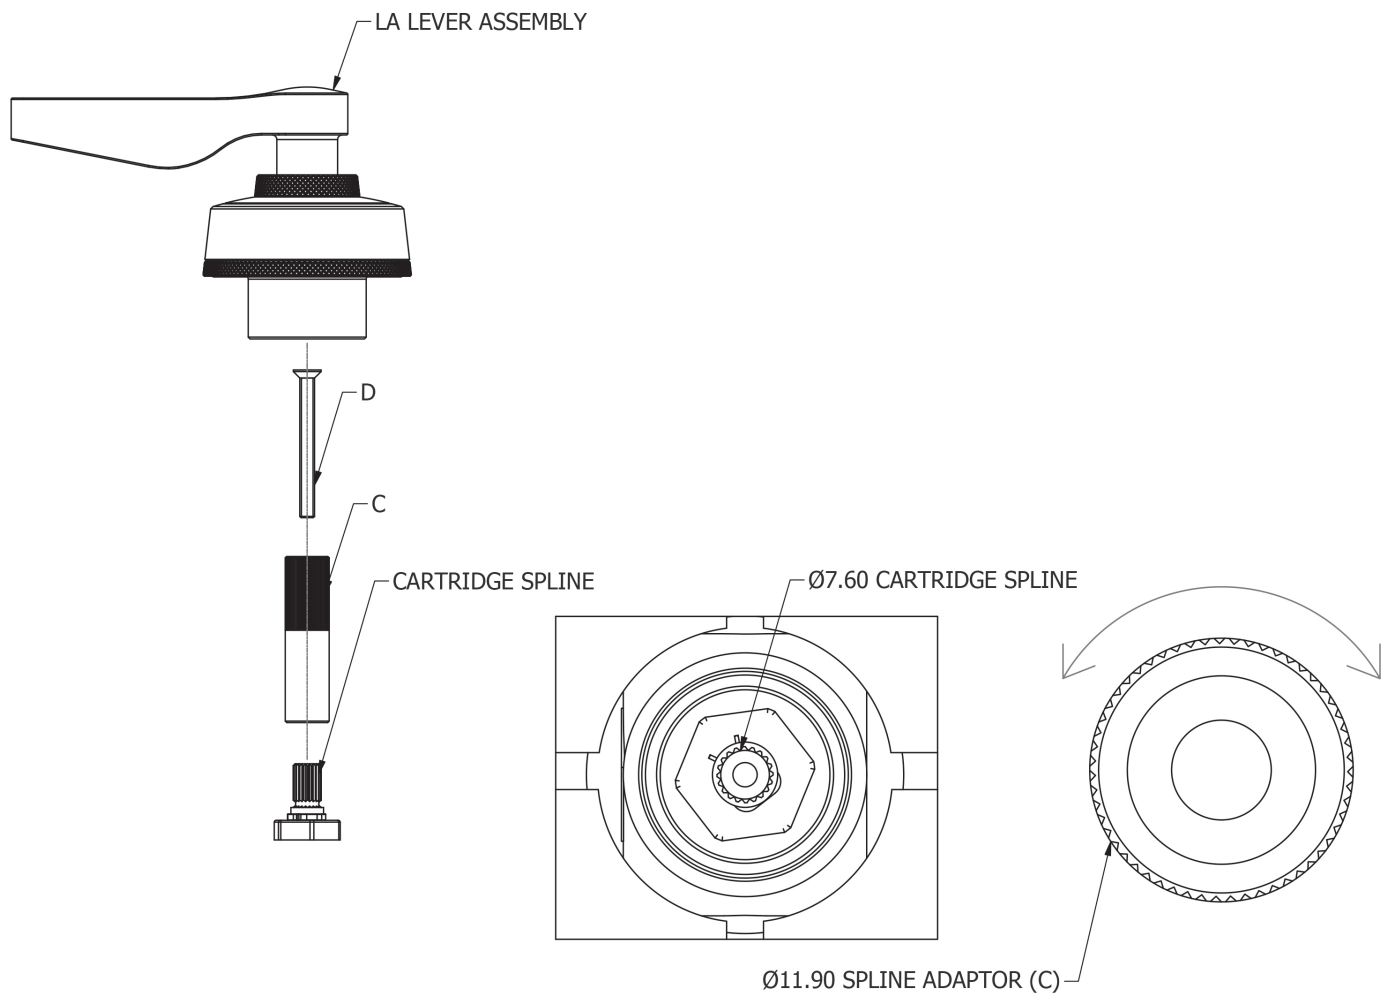

1. Remove screw (D) and spline adaptor (C), turning clockwise or anti-clockwise for fine adjustment.
2. Each rotation on the Ø11.90 spline teeth will alter the angle achievable when 'LA' lever assembly comes back into contact with the Ø7.60 spline.
3. Continue rotating spline adaptor (C) one tooth at a time until the optimum alignment is achieved.

IMPORTANT NOTES

1. Installation should be carried out by a competent engineer, in accordance with water regulations.
2. Before installation, ensure supply pipes are flushed clean. Debris or loose particles will affect the efficiency of the ceramic disc cartridge.
3. For mixer taps, it is recommended that hot & cold pressures are equally balanced.
4. To help maintain the high quality finish, please clean with a soft damp cloth. Do not use abrasive polish or cleaners. Stains may be removed using undiluted washing up liquid.
5. Ceramic cartridges in hard water areas. To prolong the lifespan and reduce servicing periods of your Samuel Heath tap we recommend that a suitable water softener be fitted. Consult your installer/designer for details.
6. Please note that as with all tap and shower ware it will be necessary from time to time for the products to be serviced, this should be carried out by a qualified Plumbing Engineer.

NOTES IMPORTANTES

1. L'installation doit être faite par un ingénieur qualifié, selon les règlements du Service Eau.
2. Avant l'installation, il faut s'assurer que les tuyaux d'approvisionnement sont complètement purgés. Les déchets flottants auront un effet détrimentaire sur l'efficacité de la cartouche céramique.
3. Il est recommandé que les pressions de l'eau chaude et eau froide des mitigeurs et mélangeurs soient maintenues à un niveau égal.
4. Pour conserver la finition de haute qualité, nettoyer avec un chiffon doux et humide. N'employer jamais de la cire et des produits abrasifs. Les tâches peuvent être enlevées à l'aide de liquide vaisselle pur.
5. Cartouches en céramique dans les régions à eau calcaire. Pour prolonger la durée et réduire l'entretien de votre robinetterie Samuel Heath, nous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau convenable. Veuillez consulter votre installateur/fournisseur pour plus de renseignements.
6. Veuillez noter qu'un entretien sera nécessaire de temps en temps et doit être effectué par un installateur qualifié.

WICHTIGE HINWEISE

1. Installation sollte durch einen kompetenten Fachmann und nach den üblichen Vorschriften ausgeführt werden.
2. Vor Installation Wasserleitung gründlich durchspülen. Verschmutzung wird die Funktion der Kartusche erheblich einschränken.
3. Für Mischbatterien ist es wichtig, daß Wasser mit gleichem Druck eingeführt wird.
4. Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten, wischen Sie es bitte nur mit einem feuchten, weichen Lappen ab. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden. Flecken lassen sich mit unverdünntem Geschirrspülmittel entfernen.
5. Keramikkartuschen in Hartwasserbereichen. Um die Lebensdauer zu verlängern und Wartungszeiten zu reduzieren empfiehlt Samuel Heath den Einsatz eines geeigneten Wasserenthärter. Fragen Sie Ihren Installateur/Designer um Rat.
6. Bitte merken Sie, dass alle Armaturen ab und zu eine Wartung brauchen. Diese soll durch einen kompetenten Installateur ausgeführt werden.

ATENCION

1. La instalación se debe realizar por un fontanero.
2. Antes de la instalación, deben pulgar las tuberías dejando correr el agua por las tuberías para que arrastren los residuos de montaje/obra, con el motivo de que no afecte la eficacia del cartucho de cerámica.
3. Para grupo baño/ducha se recomienda que las presiones del agua caliente y frío sean equilibradas.
4. Para ayudar a mantener el acabado de este producto, limpiar con un paño húmedo suave. No se debe emplear productos abrasivos de baño. Las manchas se pueden quitar empleando líquido lava-vajillas puro.
5. Cartuchos cerámicos en áreas de aguas duras. Para prolongar su vida útil y reducir los periodos de reparación de su grifo Samuel Heath recomendamos la instalación de un descalcificador de agua. Consulte a su instalador para más detalles.
6. Igual que con todo tipo de grifería y duchas, de vez en cuando será necesario llevar a cabo una revisión al producto; esto debería ser realizado por un fontanero calificado.

ATTENZIONE

1. L'impianto deve essere montato da personale tecnico in conformità alle vigenti leggi.
2. Prima dell'installazione assicurarsi che le tubature dell'acqua siano pulite. Detriti o residui di lavorazione compromettono l'efficienza del cartuccio.
3. Per i gruppi, si raccomanda che le pressioni acqua calda e acqua fredda siano ugualmente bilanciate.
4. Per mantenere la finizione di ottima qualità, pulire con un panno soffice e inumidito. Non usare creme lucidanti e materiali abrasivi. Le macchie potranno essere tolte usando del detersivo per piatti puro.
5. Come con tutti i tipi di rubinetti e docce, di volta in volta è necessario effettuare una revisione al prodotto; questo dovrebbe essere fatto da un idraulico qualificato.

SAMUEL HEATH

Head Office and Customer Service

Leopold Street
Birmingham
England
B12 0UJ

T: +44 (0)121 766 4200
F: +44 (0)121 772 3334

Info@samuel-heath.com
www.samuel-heath.co.uk

US Customer Service

usa@samuel-heath.com
Federal I.D. No. 58-1504682
www.samuel-heath.com

8-40647
Issue: B